

ООО «Остек-Арттул»

121087, Россия, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3

Телефон: 8 (800) 700-39-39 +7 (495) 788-44-44 доб. 7667

www.arttool.ru info@arttool.ru

ИНН 7731481038 КПП 773001001

ОГРН 5147746189036 ОКПО 99721242

Руководство по установке демонстрационной версии программного обеспечения «LogISt»

Оглавление

1. Общие сведения
2. Системные требования
3. Подготовка к установке
4. Установка приложения
5. Первый запуск приложения
6. Удаление программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Возможные ошибки при установке и рекомендации по их устранению

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ описывает процесс установки демонстрационной версии программного обеспечения «LogIst» (далее LOGIST).

LOGIST представляет собой клиент-серверное комплексное программное решение, структура которого представлена на рисунке 1.

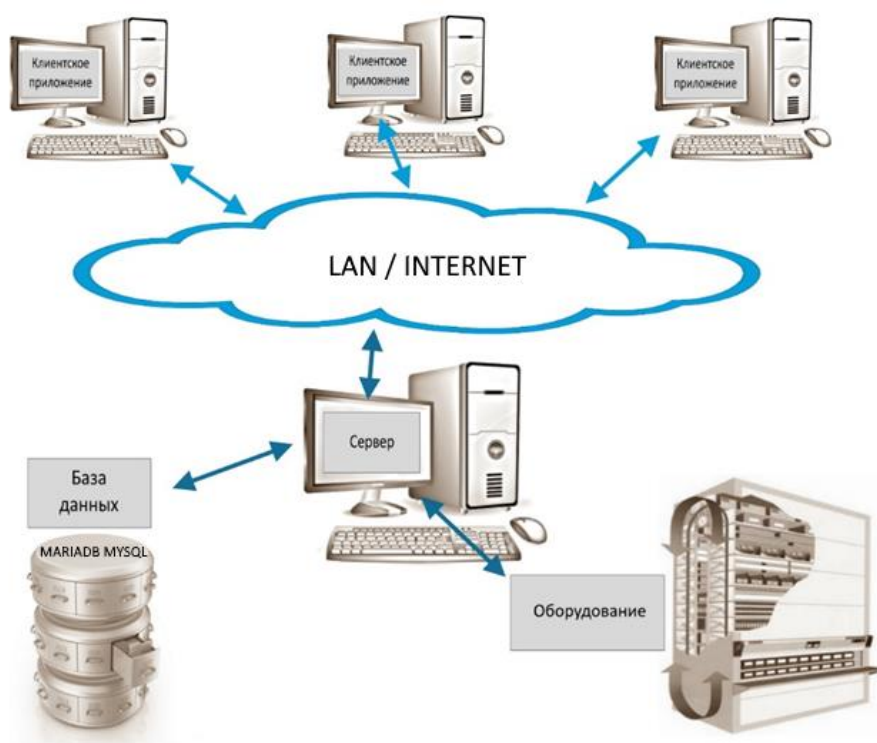


Рисунок 1 – Структурная схема LOGIST

LOGIST предоставляет собственный Web интерфейс управления оборудованием, что позволяет в качестве клиентского приложения использовать браузер Google Chrome. Таким образом предполагается установка только серверной части на отдельную машину, подключенную к локальной сети.

В демонстрационной версии в качестве клиента выступает тот же компьютер, на который и устанавливается серверная часть.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Следует понимать и учитывать, что чем ниже характеристики аппаратного обеспечения, тем дольше будет отклик системы при обработке данных.

Параметры	Минимальные требования	Рекомендованные требования
	Сервер	
Частота процессора	1,6 ГГц	2.4 ГГц
Количество процессоров	2	4
Оперативная память	4 ГБ	4 ГБ
Свободное дисковое пространство	10 ГБ	50 ГБ
Подключение к локальной сети Ethernet	Скорость обмена данными не ниже 100 Мбит/сек	Скорость обмена данными не ниже 100 Мбит/сек
Операционная система	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Windows 10
Разрядность операционной системы	64 bit	64 bit
Клавиатура, мышь	Наличие	Наличие
Разрешение экрана	1280x768px	1920x1080px
	Клиентский компьютер	
Подключение к локальной сети Ethernet	Скорость обмена данными не ниже 100 Мбит/сек	Скорость обмена данными не ниже 100 Мбит/сек
Браузер	Google Chrome	Google Chrome
Клавиатура, мышь	Наличие	Наличие
Разрешение экрана	1280x768px	1920x1080px

В состав демонстрационной версии LOGIST входит портативная версия браузера Google Chrome.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Для установки демонстрационной версии LOGIST необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать установочный дистрибутив LOGIST с сайта и распаковать архив
2. Для корректной установки LOGIST необходимо войти в операционную систему под учетной записью с правами Администратора.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Запустить файл установки «Setup.exe», в результате будет показано окно мастера установки как на рисунке 2.
2. Ознакомиться с описанием

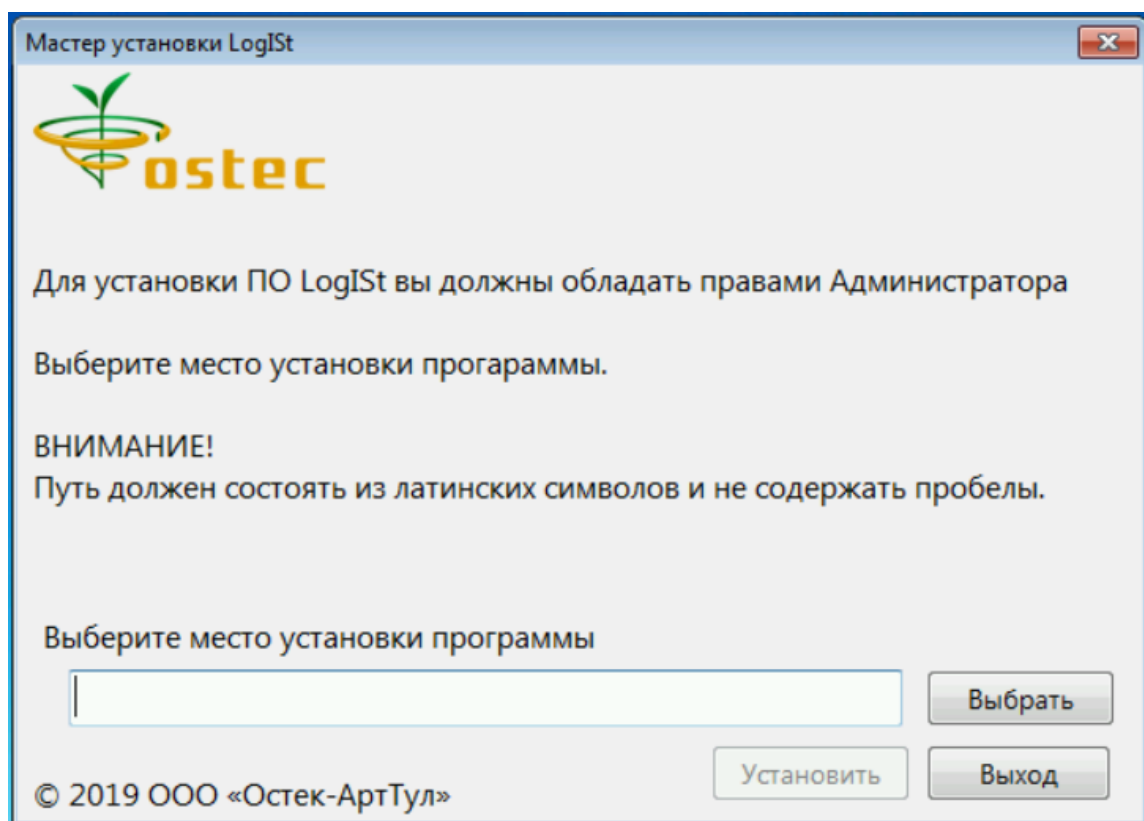


Рисунок 2 – Стартовый экран мастера установки

3. Выбрать место установки программы, нажав кнопку «Выбрать», смотрите рисунок 3.
Важно! Путь установки не должен содержать кириллицу и пробелы.
4. Используя диалоговое окно выбора каталога можно перемещаться по файловой системе операционной системы Windows. И если каталога для установки еще не существует, его можно создать.

Выбор нужного каталога подтверждается нажатием кнопки «Выбор папки».

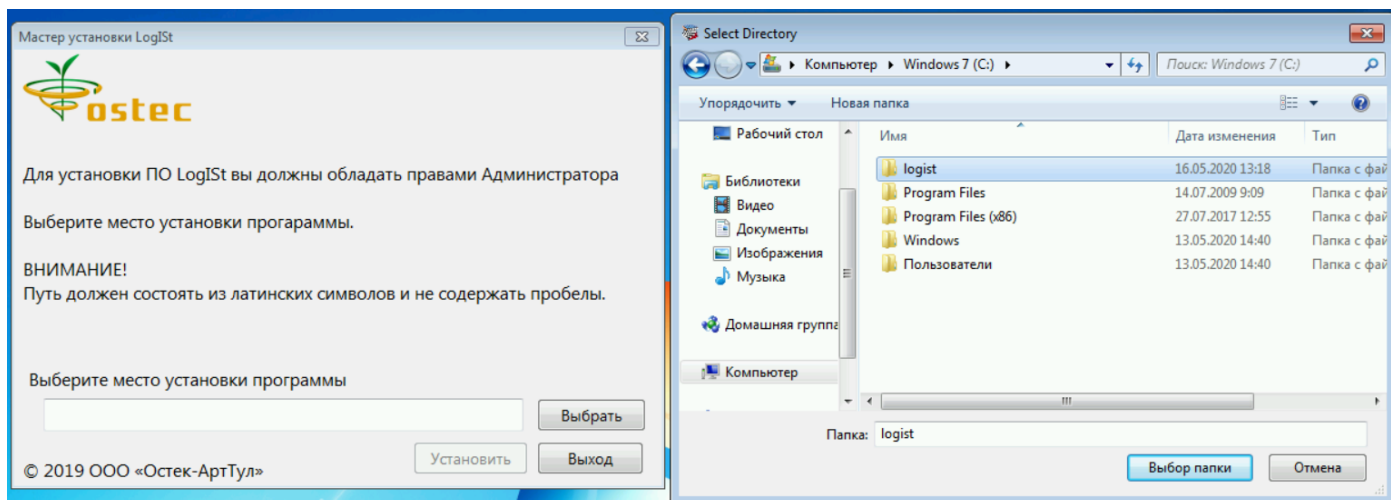


Рисунок 3 – Параметры установки

5. Нажать кнопку «Установить».

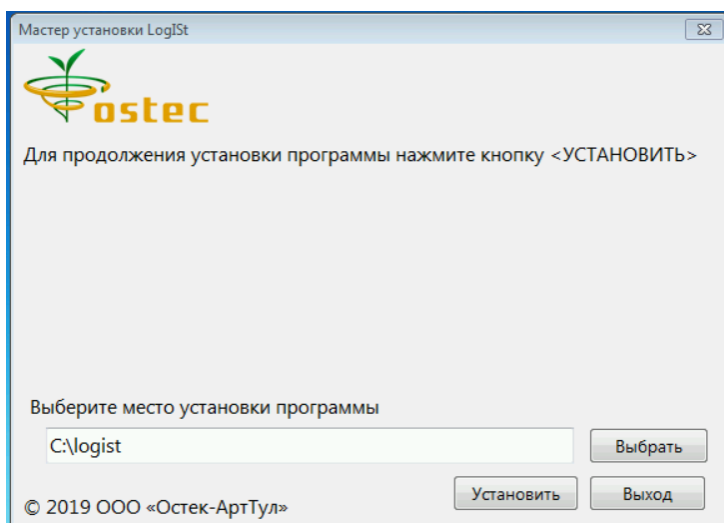


Рисунок 4 – Параметры установки

Если контроль учетных записей (UAC) активирован – то в процессе установки несколько раз выводится окно подтверждения вносимых изменений в операционную систему.

Необходимо подтвердить вносимые изменения нажатием кнопки «Да»

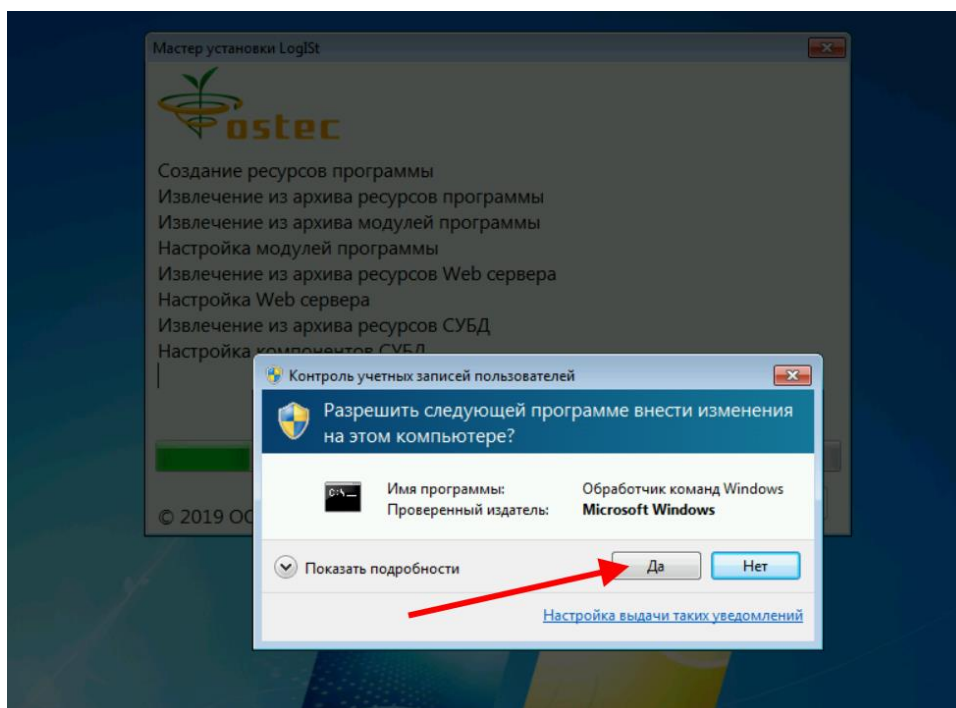


Рисунок 5 – Окно контроля учетных записей.

6. По завершению процесса установки будет выведено сообщение о успешной установке программы как на рисунке 6.
Нажмите кнопку «Выход» и перезагрузите компьютер.

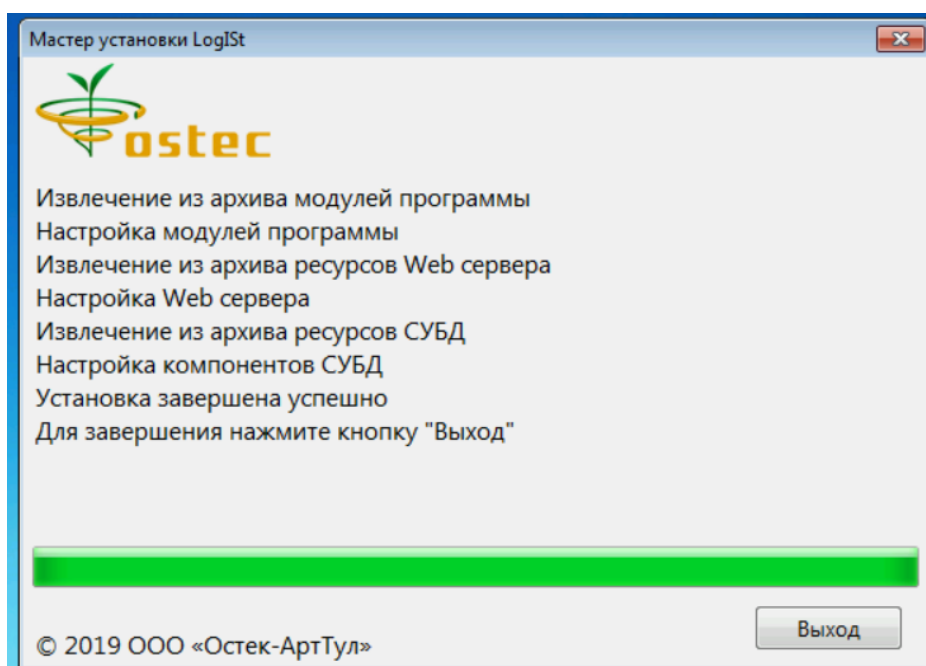


Рисунок 6 –Завершение установки

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Запуск программы осуществляется «двойным кликом» левой клавишей мышки по ярлыку «LogIst», расположенному на рабочем столе, рисунок 7.

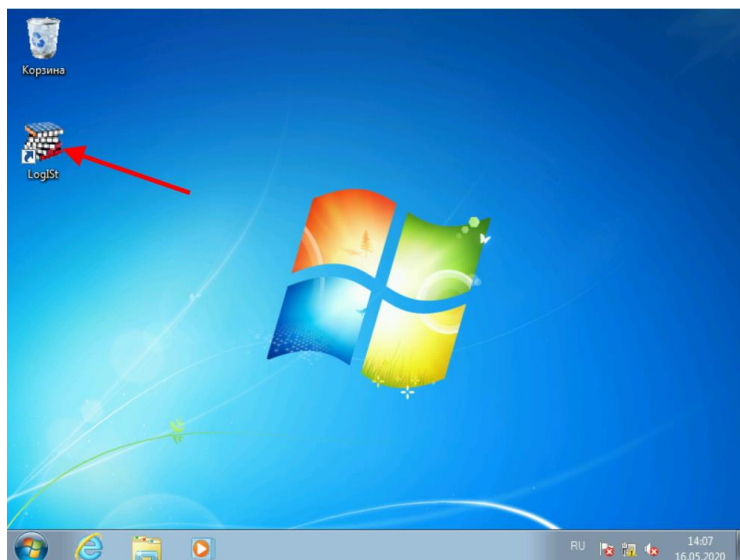


Рисунок 7 – Ярлык запуска системы LOGIST

2. Будет запущен Web интерфейс LOGIST, как на рисунке 8.

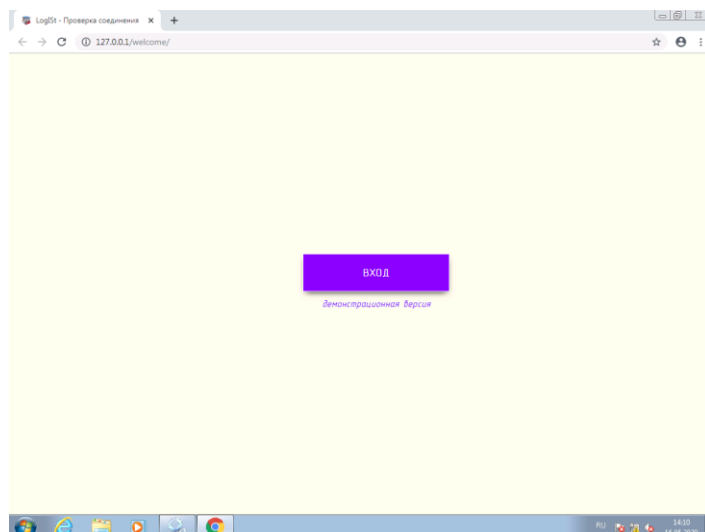


Рисунок 8 – Web интерфейс системы

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Удаление LOGIST осуществляется с помощью файла «uninstall.exe», расположенный в каталоге где установлена программа, смотрите рисунок 9.

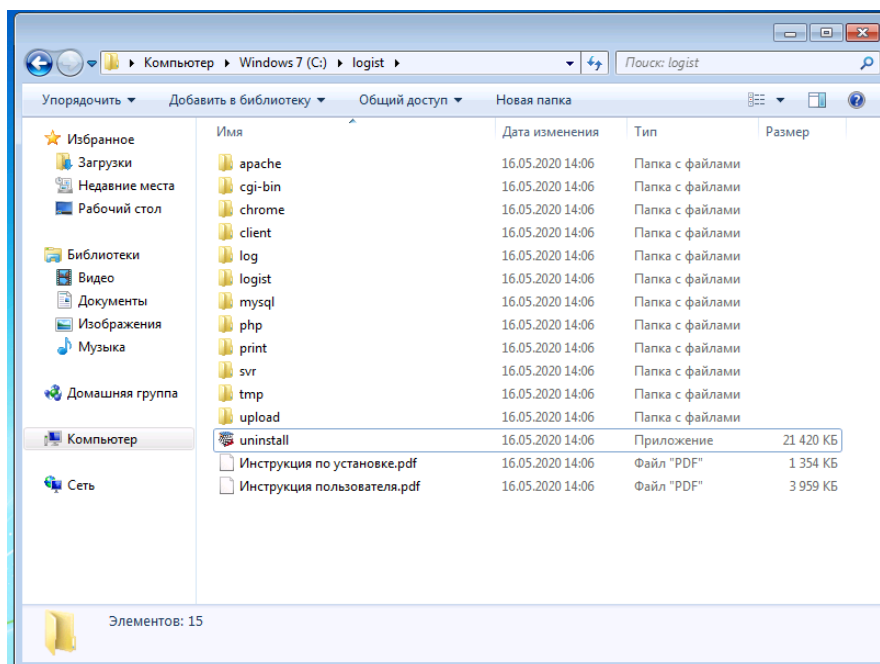


Рисунок 9 – Место расположение файла «uninstall.exe»

1. Запустите данный файл, в результате будет выведено окно как на рисунке 10.

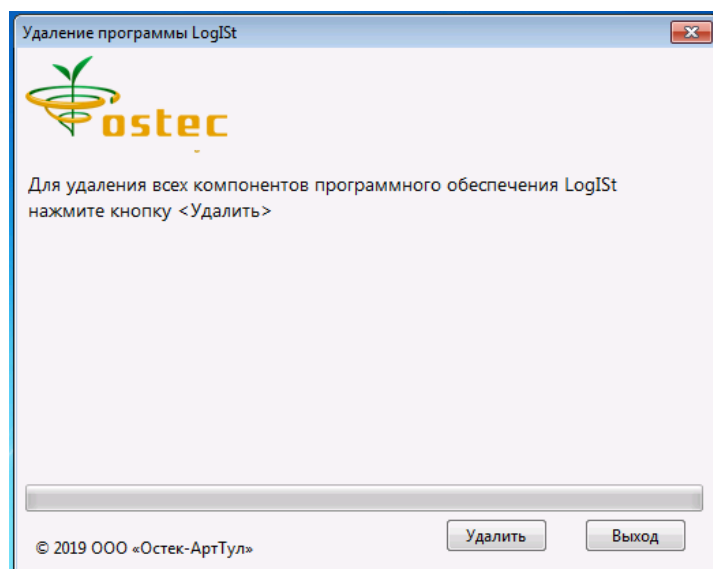


Рисунок 10 – Окно мастера удаления программы

2. Нажмите кнопку «Удалить».

По завершении процесса все компоненты и каталоги системы будут удалены с компьютера.

Сообщение об успешном удалении программы будет выведено в верхней части окна, как на рисунке 11.

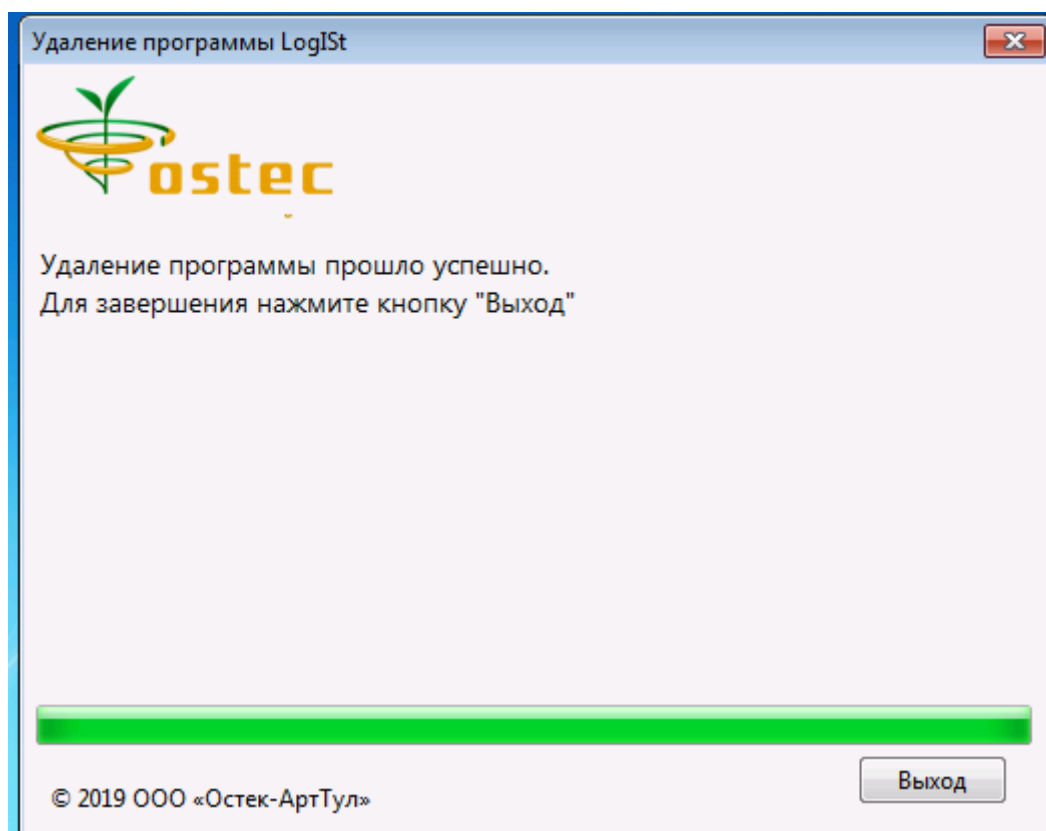


Рисунок 11 –Завершение удаления программы

3. Нажмите кнопку «Выход».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

1. Контроль учетных записей (UAC) отсутствие подтверждения установки

В процессе установки будет несколько раз выведено окно контроля учетных записей о необходимости подтверждения вносимых изменений в операционную систему.

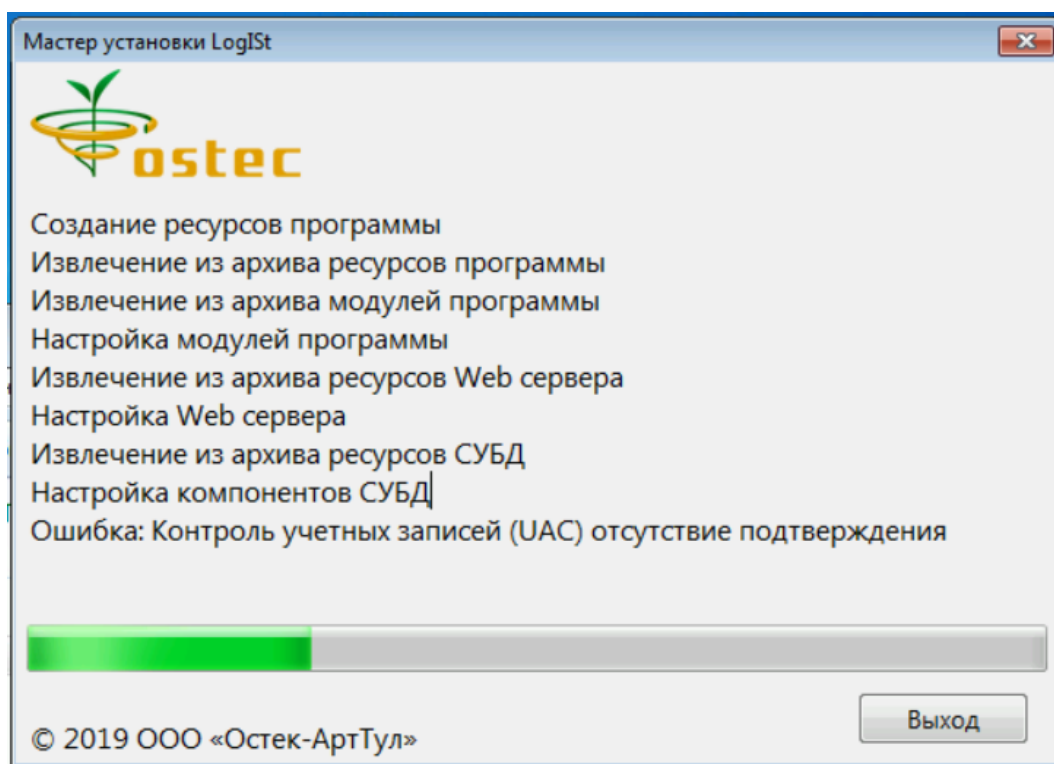


Рисунок 12 – Ошибки отмены выполнения установки

Решение.

Необходимо подтвердить вносимые изменения нажатием кнопки «Да».

2. Нет связи с Web интерфейсом

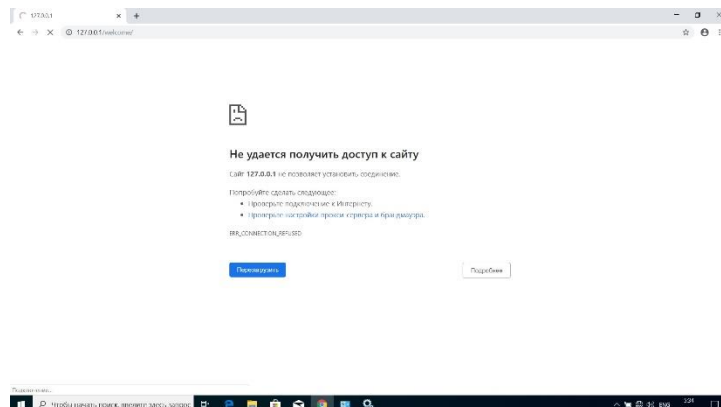


Рисунок 14 – Нет Web интерфейса системы

Если Web интерфейс не доступен по адресу: «http://127.0.0.1», смотрите рисунок 15.

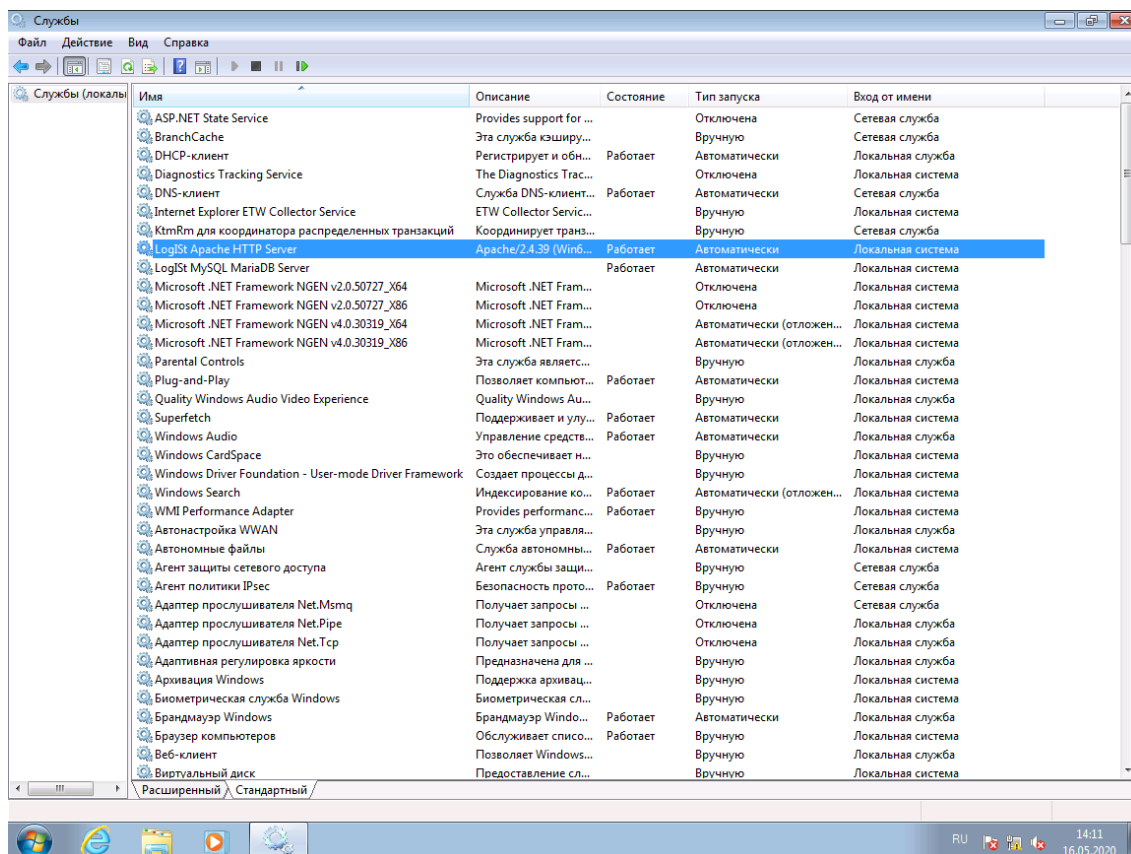


Рисунок 15 – Службы Windows

Решение:

Следует проверить наличие запущенных служб «LogISt Apache HTTP Server» и «LogISt MySQL MariaDB Server»

Следует удалить программу и совершить установку LOGIST под пользователем с правами Администратора.